neopets®

Mini Pals™

AGES / ÂGE 4+

VIRTUAL PRIZE
PRIX VIRTUEL

Unlock your Virtual Prize inside!
pour obtenir Ton Code de Prix Virtuel

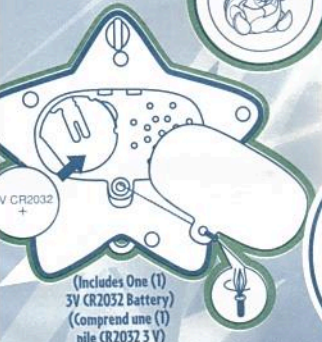

(Includes One (1) 3V CR2032 Battery)
(Comprend une (1) pile CR2032 3 V)

e Neopets® unit may malfunction and/or data may lost when operating in environments where ectrostatic discharges may be present.

appareil Neopets® peut présenter des signes de défaillance /ou subir une perte de données lorsqu'il fonctionne dans un ilieu sujet aux décharges électrostatiques.

Battery Installation

NOTE: Adult Installation Required.
1) Locate the battery compartment on the underside of the unit. 2) Using a Philips head screwdriver (not included), remove the screw and lift away the battery cover. 3) Replace the CR2032 battery. 4) Replace the battery cover and the screw.

Installation des piles

REMARQUE : Installation par un adulte requise.
1) Repérer le compartiment des piles sur le dessous de l'appareil.
2) À l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni), retirer la vis et ôter le couvercle des piles.
3) Remplacer la pile CR2032.
4) Revisser le couvercle des piles.

If you experience screen problems such as ghosting or fading, batteries may need to be changed. Please see BATTERY INSTALLATION for further instructions.

Si l'écran affiche des signes de défaillance tels que des images brouillées ou floues, changer les piles. Se reporter au GUIDE DE CONFIGURATION pour des directives détaillées.

If you experience further difficulties, press the **RESET** button (located on the back of the handheld).

Si vous avez toujours des problèmes, appuyez sur le bouton **RESET** (situé derrière le module portable).

START UP / DÉMARRAGE

Name your Neopet, give it a gender and enter the date/time. You're ready to go!
Donne un nom à ton Neopet, choisis son sexe et saisis la date et l'heure. Tu es prêt à jouer!

MAIN MENU / MENU PRINCIPAL

Games / Jeux

Score points by playing games against the on-board computer. (See Game Instructions below.)
Accumule des points en jouant à des jeux contre l'ordinateur de bord. (Voir instructions de jeu ci-dessous.)

Inventory Access / Accès à l'inventaire

View food, pet pets, toys, clothing and trophies. Feed your hungry Neopet or give it a toy to play with for mood points. Turn unit sideways to view clothing.
Visionne les denrées, les Petpets, les jouets, les vêtements et les trophées. Donne à manger à ton Neopet qui a faim ou donne-lui un jouet pour marquer des points de bonne humeur. Tourne l'appareil sur le côté pour visionner les vêtements.

Stats / Statistiques

View current statistics about your Neopet, including hunger and mood level.
Consulte les statistiques courantes de ton Neopet, y compris l'état de son appétit et son humeur.

Neopets® Store / Boutique Neopets®

Use points to buy items for your Neopet, including food, clothing, toys and more.
Utilise des points pour acheter des articles à ton Neopet, y compris de la nourriture, des vêtements et plus.

Neo Lodge / Neohôtel

Put your Neopet to bed in the lodge without affecting its mood or appetite.
Mets ton Neopet à l'hôtel pour dormir sans que son appétit ou son humeur ne soient affectés.

IR Mode / Mode IR

Connect with others that have a Neopets® Mini Pals™ unit to play mini games or give gifts via wireless connectivity. (See IR Mode Instructions under Game Instructions.)
Fais-toi des amis en ligne qui ont aussi un Neopets® Mini Pals™ et joue à des mini jeux avec eux ou fais-leur des cadeaux via la connectique sans fil. (Voir Instructions pour mode IR dans les Instructions de jeu ci-dessous.)

Options

Adjust date/time, contrast and sound, and reset the game.
Règle la date/l'heure, le contraste et le son avant de réinitialiser le jeu.

GAME INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE JEU

JubJub Dodge / JubJub Dodge

Dodge the JubJubs! The game is over when a player is hit three times. Dodge 250 JubJubs and you win!
Évite les JubJubs! La partie est terminée quand un joueur est touché à trois reprises. Esquive 250 JubJubs pour gagner!

Last Stand

Players take turns eliminating one, two or three objects in a row of objects. Press the Left button once, twice or three times to select the number of objects to eliminate and press Select. Last one standing wins!
À tour de rôle, les joueurs éliminent un, deux ou trois éléments dans une rangée d'objets. Appuie sur le bouton de gauche une fois, deux fois ou trois fois pour sélectionner le nombre d'objets à éliminer et appuie sur « Select ». C'est le dernier à rester debout qui gagne!

Moon Rock, Scroll & Slorg Scissors

Moon Rock beats Slorg Scissors, Scroll beats Moon Rock, and Slorg Scissors beats Scroll.
Two out of three wins the game!
Moon Rock l'emporte sur Slorg Scissors, Scroll l'emporte sur Moon Rock et Slorg Scissors l'emporte sur Scroll.
Il faut deux coups réussis sur trois pour gagner la partie!

Item-O-Rama

Remember the first item shown, and pick it out of 10 following items that flash on the screen. Press the Select button to select the item when it appears. As the game progresses, the items are shown for less time, so players must pay close attention and be fast to win!
Souviens-toi du premier article montré et retrouve-le parmi les 10 articles qui clignotent sur l'écran. Appuie sur le bouton « Select » pour sélectionner l'article quand il apparaît. Plus on avance dans le jeu, plus les articles apparaissent vite, alors les joueurs doivent se concentrer et être rapides pour gagner.

Fashion Fever

Dress your Neopet in items you've picked up during the game. Turn unit sideways for this game.
Habille ton Neopet avec les articles que tu as choisis au cours du jeu. Tourne l'appareil sur le côté pour ce jeu.

IR Mode Instructions / Instructions pour mode IR

Two players with Neopets® Mini Pals™ units may connect to play mini games and give items using the unit's IR Mode.
Deux joueurs ayant des Neopets® Mini Pals™ peuvent se connecter pour jouer à des mini jeux et s'échanger des articles en utilisant le mode IR de l'appareil.

Playing Mini Games In IR Mode / Jouer aux mini jeux en mode IR

Select IR and a mini game, and the unit will display "Beaming". The other player must move close to the first player (within 4 feet) and aim the Neopets® Mini Pals™ unit in the other player's direction. The second player then selects IR and the game until the screen displays "Beaming." When the first player's screen reads "Connected," the players may begin mini games and gift giving.
Sélectionne « IR » et un mini jeu; l'appareil affiche le message « Beaming ». L'autre joueur doit se rapprocher du premier joueur et orienter le Neopets® Mini Pals™ vers l'autre joueur. Le second joueur sélectionne alors « IR » et le jeu jusqu'à ce que l'écran affiche le message « Beaming ». Quand l'écran du premier joueur affiche le message « Connected », le jeu peut commencer.

TRADING ITEMS / ÉCHANGE D'ARTICLES

Trading Items In IR Mode / Échanger des articles en mode IR

To send an item, select IR and choose the option "Give Gift". Select an item and choose the "Yes" option at the "Give Gift?" prompt. To receive items, secondary players must select IR mode and choose the "Receive Gift" option. "Waiting for Gift" will appear until "Item Received" appears to confirm the exchange.
Pour envoyer un article, sélectionne « IR » et choisis l'option « Give Gift ». Sélectionne un article et choisis l'option « Yes » sur l'invite « Give Gift? ». Pour recevoir les articles, les autres joueurs doivent sélectionner le mode IR et choisir l'option « Receive Gift ». Le message « Waiting for Gift » apparaît sur l'écran jusqu'à ce que le message « Item Received » apparaisse pour confirmer l'échange.

VIRTUAL PRIZE / PRIX VIRTUEL

Special Bonus Code / Code de bonus spécial

Upon completing the 50th level in the game, players are awarded a special item and a 5 digit code. Players may access the www.neopets.com/code website and enter this 5 digit code, in addition to the code printed on the packaging insert, to receive a unique item for their online Neopet.
Une fois le niveau 50 achevé, les joueurs reçoivent un article spécial et un code à 5 chiffres. Les joueurs peuvent accéder au site web www.neopets.com/code et saisir le code à 5 chiffres en plus du code imprimé sur l'encart de l'emballage pour recevoir un article virtuel unique pour leur Neopet.

JAKKS Pacific® Battery or Electrically-Operated Toy 90 DAY LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS pour jouets électroniques ou à piles de JAKKS Pacific®

Thanks for purchasing a great JAKKS Pacific® product! Please immediately register your product online at www.jakks.com/warranty. Registration is not required for the effectiveness of this limited warranty.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMER:
This 90 DAY LIMITED WARRANTY applies to the original product purchaser, provided the product: 1) was purchased from an authorized JAKKS distributor/dealer/retailer, and 2) is returned at your expense, postage pre-paid and insured, along with the original dated sales receipt to the address noted below. Please save a copy of your original sales receipt, as the original receipt will not be returned to you. If you return the product to us without the original dated sales receipt, this warranty coverage will not apply. If the product is determined by JAKKS to be defective and returned to JAKKS within the 90 day warranty period, we will (at our option) repair or replace it. Return shipment to you may take up to 6 weeks, depending upon your location. If your product is repaired or replaced, it will be warranted for the longer of the original warranty or for 30 days after warranty service.
SCOPE OF LIMITED WARRANTY: The product is warranted to be: a) tested and inspected before shipment, and b) free of defects in material and workmanship for 90 days from date of purchase. If a covered defect occurs within the warranty period, then at our sole option, we will repair or replace the product or provide you with another product of equal value.
WHAT IS NOT COVERED BY LIMITED WARRANTY: THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN MODIFIED OR REPAIRED BY USER OR OTHERS OR IF IT HAS BEEN DAMAGED AS A RESULT OF ACCIDENT, IMMERSION IN WATER, NEGLECT, ABUSE, MISUSE, BATTERY LEAKAGE, IMPROPER BATTERY INSTALLATION, UNAUTHORIZED SERVICE, LOSS OF PARTS, WEATHER, ACTS OF GOD, ANY ACTION OR OMISSION WHICH CONSTITUTES A DEVIATION FROM THE OPERATING INSTRUCTIONS, OR ANY OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS.
EXCLUSIONS FROM LIMITED WARRANTY: THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE OF AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES RELATED TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT ARE EXCLUDED BOTH FOR PROPERTY DAMAGE AND PERSONAL INJURY TO THE EXTENT LEGALLY PERMITTED.
ADDITIONAL LEGAL RIGHTS: This warranty provides specific legal rights. You may have other or different rights in your state or country.
QUESTIONS / COMMENTS: If you experience product difficulties or have questions or comments, you may contact our Consumer Relations department as follows:
Phone: 877-875-2557 (toll-free, North America only) or 909-594-7771 x560 (Monday - Friday 7:30AM-4:30PM Pacific/GMT -8)
Mail: JAKKS Consumer Relations, 21749 Baker Parkway, Walnut, California USA 91789. Email: consumers@jakks.com
WHEN WRITING TO US: Please include: 1) product name; 2) item number; 3) purchase date; 4) description of the problem being experienced; and 5) your name, address and phone number. Additionally, if eligible under the warranty and so advised by JAKKS Consumer Relations, also include the defective product and the ORIGINAL dated sales receipt evidencing product purchase. Please retain a copy of your receipt.
110108.

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet article de JAKKS Pacific®. Veuillez enregistrer immédiatement votre article en ligne à www.jakks.com/warranty. L'enregistrement n'est pas requis pour bénéficier de cette garantie limitée.
AVIS IMPORTANT AU CONSOMMATEUR :
Cette GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS est cédée à l'acheteur original du produit, à condition que ce dernier : 1) ait été acheté auprès d'un revendeur/distributeur/détaillant agréé de JAKKS et 2) soit renvoyé à vos frais, sous pli préaffranchi et assuré, accompagné du reçu daté d'achat original. Veuillez conserver une copie du reçu d'achat original car celui-ci ne vous sera pas renvoyé. Si vous nous renvoyez le produit sans le reçu d'achat original, l'article ne sera pas couvert. Si le produit est jugé défaillant par JAKKS et nous a été renvoyé dans le délai de garantie de 90 jours, nous nous réservons l'option de le réparer ou le remplacer. L'expédition de retour peut prendre jusqu'à 6 semaines en fonction de la localité d'envoi. Si l'article est réparé ou remplacé, il sera sous garantie pendant la période de garantie d'origine ou pendant 30 jours après l'intervention sous garantie, à savoir la période la plus longue.
ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE : Il est garanti que ce produit est : a) testé et inspecté avant l'expédition et b) exempt de vice de matière et de fabrication pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Si un vice couvert aux présentes vient à se déclarer pendant la période sous garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou remplacer l'article ou d'offrir un autre produit à valeur équivalente.
CE QUE LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS : LA PRÉSENTE GARANTIE EST NULLE SI LE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR L'UTILISATEUR OU AUTRUI OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN ACCIDENT, D'IMMERSION DANS L'EAU, DE NÉGLIGENCE, D'UTILISATION ABUSIVE, D'UTILISATION INCORRECTE, DE PILE(S) AYANT COULÉ, D'INSTALLATION INCORRECTE DE PILE(S), D'INTERVENTION NON AUTORISÉE, DE PERTE DE PIÈCES, D'INTEMPÉRIES, DE CATASTROPHES NATURELLES, DE TOUTE ACTION OU OMISSION QUI CONSTITUE UN ÉCART PAR RAPPORT AUX DIRECTIVES D'EMPLOI OU TOUTE AUTRE RAISON AUTRE QUE CAUSÉE PAR UN VICE DE MATIÈRE OU DE FABRICATION.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE : CETTE GARANTIE EXCLUT ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À L'EMPLOI DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS AYANT POUR ORIGINE LA POSSESSION, L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE CET ARTICLE SONT EXCLUS TANT POUR LES DOMMAGES MATÉRIELS QUE LES BLESSURES CORPORELLES, ET CE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.
DROITS SUPPLÉMENTAIRES : Cette garantie fournit des droits spécifiques. Ils peuvent être différents selon les états, les provinces ou les pays.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES : Si cet article présente des problèmes de fonctionnement ou pour toute question ou commentaire, veuillez contacter notre Service à la clientèle comme suit :
par téléphone : 877-875-2557 (appel sans frais à partir de l'Amérique du Nord uniquement) ou le 909-594-7771 Poste 560 (du lundi au vendredi, 7 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique / GMT - 8).
par courrier : JAKKS Pacific, Inc. Consumer Relations, 21749 Baker Parkway, Walnut, California USA 91789. Par courriel : consumers@jakks.com
LORSQUE VOUS NOUS ÉCRIVEZ : Veuillez inclure : 1) le nom du produit, 2) le numéro d'article, 3) la date d'achat; 4) la description du problème; et 5) vos coordonnées et numéro de téléphone. En outre, si l'article est couvert par la présente garantie et si vous en êtes ainsi avisé par notre service à la clientèle, joignez le produit défectueux et l'ORIGINAL du reçu daté faisant preuve de l'achat. Veuillez conserver une copie de votre reçu d'achat.
110108

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: / INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
⚠ **WARNING:** Battery acid leakage can personal injury and cause damage to your product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes into contact with leaked battery acid. Leaking batteries may make "popping" sounds.
TO AVOID BATTERY PROBLEMS:
- NEVER mix old and new batteries or different brands of batteries.
- NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- NEVER use rechargeable batteries with this product.
- NEVER dispose of batteries in fire as they may leak and explode.
- NEVER disassemble, modify, or attempt to short circuit the battery compartment.
- NEVER leave batteries in the product for long periods (a week or more) of non-use.
- NEVER leave the product on when the batteries have lost their charge.
- NEVER put batteries in backwards by placing the negative (-) battery pole into the positive (+) receptor slot.
- ALWAYS have an adult install and change the batteries.

Battery Contain Mercury. Dispose According to Local, State or Federal Laws.
- ALWAYS turn off the product when not in use.
- ALWAYS replace all batteries at the same time.
- ALWAYS insert batteries according to the instructions.
- ALWAYS safely dispose of batteries.
- Non-rechargeable battery are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted battery are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

IF YOU NEED FURTHER ASSISTANCE, CONTACT OUR CONSUMER RELATIONS DEPARTMENT:
Telephone: 1.877.875.2557. Monday – Friday, 7:30 am – 5:30 pm Pacific Time. Mail: JAKKS Consumer Relations, 21749 Baker Parkway, Walnut, CA 91789. Please include your name, address and phone number.
E-mail: consumers@jakks.com – Please include your name, address and phone number.

⚠ **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

⚠ **MISE EN GARDE :** L'acide sulfurique contenu dans les piles peut, s'il se répand, causer des blessures corporelles et des dommages au produit et aux objets se trouvant à proximité. Si les piles coulent, laver soigneusement la peau aux endroits affectés en veillant à ce que l'acide sulfurique des piles ne rentre pas en contact avec les yeux, les oreilles, le nez ou la bouche. Laver immédiatement tout vêtement ou autre surface ayant été en contact avec l'acide sulfurique répandu par les piles. Les piles peuvent émettre des bruits secs quand elles coulent.
POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME AVEC LES PIL:
- NE JAMAIS combiner des piles neuves et piles usagées ou de différentes marques en même temps.
- NE JAMAIS combiner des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (cadmium-nickel).
- NE JAMAIS utiliser de piles rechargeables avec ce produit.
- NE JAMAIS jeter les piles au feu car elles peuvent couler et exploser.
- NE JAMAIS démonter, modifier ou tenter de court-circuiter le compartiment des piles.
- NE JAMAIS laisser les piles dans l'appareil pendant des périodes prolongées d'inactivité (une semaine ou plus).
- NE JAMAIS laisser l'appareil allumé quand les piles sont déchargées.
- NE JAMAIS installer les piles à l'envers en plaçant la polarité négative (-) dans la borne de réception positive (+).
- TOUJOURS veiller à ce que l'installation et le remplacement des piles soient accomplis par un adulte.

Les piles contiennent du mercure. Les jeter ou rebut selon les réglements municipaux, provinciaux ou nationaux.
- TOUJOURS mettre le produit hors tension quand il n'est pas utilisé.
- TOUJOURS remplacer toutes les piles en même temps.
- TOUJOURS insérer les piles selon les consignes d'installation.
- TOUJOURS jeter les piles selon les réglements de sécurité.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Installer les PILES selon la borne polarité.
- Retirer les piles mortes du jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes.

POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE, CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE :
par téléphone : 1 877 875 2557, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30 (heure du Pacifique). Par courrier : JAKKS Consumer Relations, 21749 Baker Parkway, Industry, CA 91789. Veuillez inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone. Par courriel : consumers@jakks.com – Veuillez inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone.
⚠ **MISE EN GARDE :** Toute modification à cet appareil non approuvée par écrit par l'agence responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
Cet appareil est conforme à la rubrique 15 des réglements de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. REMARQUE : Cet appareil a fait l'objet de tests et a été jugé conforme aux limites d'appareils numériques de classe B, selon la section 15 des réglements de la FCC. Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans le cadre d'une curation à usage privatif. Cet appareil génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquences radioélectriques. S'il n'est pas utilisé selon les directives d'emploi, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radioélectriques. Néanmoins, il n'est fait aucune garantie que ces perturbations ne surviendront pas dans une situation particulière. Si cet appareil cause des perturbations radioélectriques nuisibles dans la réception de la télévision ou de la radio, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaye de corriger le brouillage en suivant une ou plusieurs de ces mesures :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien agréé radio/télévision.

Des câbles armés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité aux limites de classe B de la FCC. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

TM & ©2009 JAKKS Pacific Inc., Malibu, CA 90265 U.S.A. All other symbols, marks, logos and designs (collectively "Trademarks") are Trademarks of and proprietary to their respective owners and used under license by JAKKS Pacific, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN CHINA
Contents may vary in style, color, shape and decoration from images shown on package or in advertising. Questions or comments? www.jakks.com, onsumers@jakks.com, or 1-877-875-2557 in North America.
©TM 2009 JAKKS Pacific, Inc., Malibu, CA 90265 É.-U. Tous les autres symboles, marques, logos et concepts visuels (collectivement désignés comme « marques de commerce ») sont des marques de commerce constituant la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés sous licence par JAKKS Pacific, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. FABRIQUÉ EN CHINE
Le contenu peut être différent de celui présenté sur les images de l'emballage ou dans les publicités au niveau du style, des couleurs, des formes ou des décorations. Questions ou commentaires? Visitez www.jakks.com, consumers@jakks.com, ou composez le 1-877-875-2557 à partir de l'Amérique du Nord.
TM, ® & © 2009 NEOPETS, INC. A Nickelodeon/Viacom property Appartenant à Nickelodeon/Viacom "NEOPETS, and all characters, logos, names, and related indicia, are trademarks of NeoPets, Inc. All rights reserved. © 2009 NeoPets, Inc. NeoPets is a MTV Networks company."
TM, ® et © NEOPETS INC., 2009 Appartenant à Nickelodeon/Viacom "NEOPETS, tous les personnages, logos, désignations et marques s'y rapportant sont des marques de commerce de la corporation Neopets. Tous droits réservés. © NeoPets Inc., 2009 NeoPets est une société de MTV Networks."

NICKELODEON

JAKKS Pacific